

**LAN-ADUSBRJ45G
LAN-ADUSBRJ45GBK**



最初に
ご確認ください

- アダプタ本体 1台
- ドライバディスク 1枚
- 取扱説明書(本書) 1部
- 保証書 1枚

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEB(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- 1 はじめに
- 2 本製品を安全にご利用いただくためのご注意
 - ・警告
 - ・注意
 - ・お手入れについて
- 3 仕様
- 4 対応機種・対応OS
 - ・対応機種
 - ・対応OS
- 5 各部の名称と働き
- 6 接続・使用方法
 - ・Mac OS(10.5以降)の場合
 - ・Windows 8・7・Vista・XPの場合

1.はじめに

この度は、USB3.0LANアダプタ(Gigabit対応)(以下「本製品」と表記)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

2.本製品を安全にご利用いただくためのご注意

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込み恐れがあります)

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- ・取付け、取外しの作業は慎重に行ってください。(機器の故障の原因になります)
- ・動作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
 - ① 直接日光の当たる場所
 - ② 湿気や水分のある場所
 - ③ 傾斜のある不安定な場所
 - ④ 静電気の発生する場所
 - ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- ・長時間使用後は高温となっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

- お手入れについて
 - ① 清掃するときは電源を必ずお切りください。
 - ② 機器は柔らかい布で拭いてください。
 - ③ シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

3.仕様

USBインターフェース	USB3.0準拠 USB2.0・1.1インターフェースでも使用可能
コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)
規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
アクセス方式	CSMA/CD
ポート構成	RJ-45ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T) Auto-MDIX、Auto-Negotiation対応
電源電圧	5V
消費電流	900mA(最大)
消費電力	4.5W
サイズ	W27×D69×H16mm(ケーブル部分除く)
ケーブル長	105mm
重量	約26g(ケーブル含む)
使用時温度・湿度	0℃~40℃・80%まで(結露なきこと)
保管時温度	-20℃~60℃
対応OS	Windows 8・7・Vista・XP Mac OS X 10.5以降 ※いずれも別途ドライバのインストールが必要です。 ※Windows RTには対応していません。
付属品	ドライバディスク×1、取扱説明書

4.対応機種・対応OS

■対応機種： Microsoft Surface Pro
Apple iMacシリーズ、Macbookシリーズ、Macbook Airシリーズ
Windows搭載パソコン、タブレット、各社DOS/Vパソコン、
※Surface RTには対応していません。
※Macシリーズ(パソコン)はIntelチップを搭載した機種のみ対応しています。
※NEC PC-98NXシリーズでは使用できません。
※USBポート(Aタイプコネクタ、USB3.0、2.0、1.1対応)を持つ機種

■対応OS： Mac OS X 10.5以降
Windows 8・7・Vista・XP(すべて32bit、64bit版含む)

※USB3.0機器として使用する為にはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機種が必要です。

※Mac OSではUSB3.0対応のホストアダプタか、USB3.0対応のポートを搭載したOS10.5以降をインストールした機種が必要です。

※上記以外の環境では対応するUSB下位バージョンで動作します。

5.各部の名称と働き

LANポート
LANケーブルを接続します。



USBコネクタ
パソコンに接続します。

6.接続・使用方法

■Mac OS (10.5以降) の場合

※本製品を接続する前に、本製品のドライバソフトをインストールします。

①パソコンを完全に起動し、使用中のアプリケーションを全て終了します。セキュリティソフトも、一時停止にしてください。アプリケーションが他に起動していると、ドライバのインストールが正しく終了しない場合があります。

②付属のドライバディスクを本体にセットします。光学ドライブがない機種は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)にてダウンロードしてください。

③ドライバのフォルダを開き、「Mac」のフォルダを開きます。



④フォルダ内にある、「AX88179.dmg」を開きます。



⑤左の「デバイス」欄に「AX88179」が表示されますので選択し、その中の「AX88179_Vxxx」を開きます。



※「xxx」はバージョンが入ります。

⑥インストーラが起動しますので、説明に従いインストールします。これで完了です。



※インストール時、Mac OS Xの仕様上、現在ログインしているユーザーのパスワードを求められます。設定されたパスワードを入力してください。

6.接続・使用方法(続き)


■Windows 8・7・Vista・XPの場合

※本製品を接続する前に、本製品のドライバソフトをインストールします。

①パソコンを完全に起動し、使用中のアプリケーションを全て終了します。セキュリティソフトも、一時停止にしてください。アプリケーションが他に起動していると、ドライバのインストールが正しく終了しない場合があります。

②付属のドライバディスクを本体にセットします。光学ドライブがない機種は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)にてダウンロードしてください。

③「自動再生」ウィンドウが表示されます。「Setup.exeの実行」をクリックします。

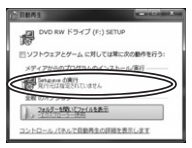

④ドライバがインストールされます。

※ウィンドウが消えますが、インストーラは継続されています。「InstallShield Wizardの完了」と表示されるまでパソコンの操作をせずにそのままお待ちください。完了まで30秒~1分程度かかります。



⑤「InstallShield Wizardの完了」と表示されたら「完了」をクリックします。



最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
 - よくある質問(Q&A)
 - ドライバのダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。



各情報ページを直接ご覧いただくこともできます。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2013.8現在
岡山サブライセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-6123
東京サブライセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目スクエアマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 〒983-0851 仙台市宮城野区福地1-6-37 3F 東京仙台ビル TEL.022-257-4838 FAX.022-257-4833
名古屋営業所 〒453-0015 名古屋市中区権町1-6-7 カサヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 〒538-0003 大阪府淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 〒812-0022 福岡県博多区博多駅前中央ビル2F 202号相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078