

ADR-3ML38シリーズ



USB3.0
カードリーダー

USB3.0 Card Reader



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- 1 ●はじめに
- 2 ●動作環境
- 3 ●安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
 - 警告・注意・お手入れについて
- 4 ●取扱い上のご注意
- 5 ●特長
- 6 ●各部名称と働き
- Windows
 - Windows 10・8.1・8・7・Vistaへのインストール
 - Windows XPへのインストール
 - ・正しくセットアップできたか確認する
 - 各種メディアの挿入・取出し
 - ・パソコンの電源が切れている場合
 - ・パソコンの電源が入っている場合
 - Windows 10・8.1・8・7・Vistaの場合
 - Windows XPの場合
 - 各種メディアの使い方
 - 本製品の取外し
 - ・パソコンの電源が切れている場合
 - ・パソコンの電源が入っている場合
- Apple Macシリーズ
 - Mac OS X 10.1.2~10.10へのインストール
 - ・正しくセットアップできたか確認する
 - メディアの挿入・取出し
 - ・パソコンの電源が切れている場合
 - ・パソコンの電源が入っている場合
 - 本製品の取外し
 - 仕様
 - 保証規定
 - よくある質問

1.はじめに

この度はUSB3.0カードリーダー(ADR-3ML38シリーズ)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったらとこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.動作環境

- 対応機種：各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation®4※1・3
- 対応OS：Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP
Mac OS X 10.4~10.10
- ※1：セーブデータの保存のみ対応。
- ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
- ※USB3.0機器として使用する場合はUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
- ※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。
- ※USB3.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。

3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

- 注意
下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 取付け取外しの際は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直接日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生するところ
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

- お手入れについて
- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

4.取扱い上のご注意


- 本製品の取付け、取外しをする時は必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(MO等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(MO等)にすべてバックアップしてください。
- 特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5.特長

- スリムなUSB3.0カードリーダーです。
- 多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
- SDXCメモリーカード(UHS-II)256GBに対応しています。
- ※UHS-IIの高速転送には対応していません。
- 電源不要のパスワートイプです。

△ SDXCメモリーカード使用上のご注意
SDXCメモリーカードには対応のOSがありますので、下記対応のOSを確認の上ご使用ください。
対応OS:Windows 10・8.1・8・7・Vista(SP1以降)・XP(SP2-SP3以降)※3
Mac OS X 10.6.5~10.10
※3:Windows XPで使用する場合はマイクロソフト株式会社が提供している更新プログラム(KB957704)をインストールする必要があります。
(詳しくはSDXCの取扱説明書をご覧ください)
※メディアのフォーマットは必ず、使用機器で行ってください。


6.各部名称と働き

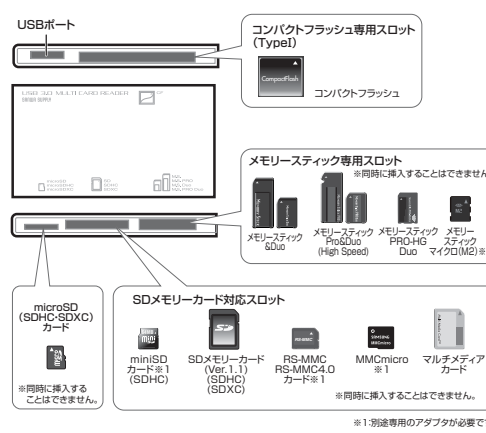

7.Windows 10・8.1・8・7・Vistaへのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ②パソコンのUSBポートに本製品のUSBコネクタを接続します。



- ③USBコネクタを接続後、自動的にインストールが行われます。タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。

Windows 10・8.1でリムーバブルディスクを表示させるには

■デスクトップからアクセスする場合

- ①左下のエクスプローラーのアイコンをクリックします。
- ②左側に「PC」が表示されるのでクリックします。
- ③PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。


Windows 8でリムーバブルディスクを表示させるには

■デスクトップからアクセスする場合

- ①左下のエクスプローラーのアイコンをクリックします。
- ②左側に「コンピューター」が表示されるのでクリックします。
- ③コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

■スタート画面からアクセスする場合

- ①チャームを呼び出し、検索をクリックします。



- ②アプリを選択して一覧画面から「コンピューター」をクリックします。



- ③コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。



△ メディアが挿入されていない状態で「リムーバブルディスク」のアイコンは表示されません。

7.Windows 10・8.1・8・7・Vistaへのインストール(続き)

Windows 7・Vistaでリムーバブルディスクを表示させるには

■デスクトップからアクセスする場合


- ①デスクトップにある「コンピューター」をクリックします。
- ②「コンピューター」が開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。



△ Windows Vistaでは「コンピュータ」と表示されます。

8.Windows XPへのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

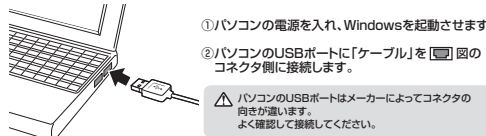

Windows XPをご使用のお客様

ご使用のパソコンがUSB2.0に対応していない場合やサービスパック1以前の場合「高速ではないUSBハブに接続している高速USBデバイスの」メッセージがタスクトレイに表示されます。サービスパックの場合「さらに高速で実行できるデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。これは本製品がUSB2.0に対応している機器ですが、接続したUSBポートがUSB2.0に対応していないため表示されるメッセージです。この場合USB2.0ではなくUSB1.1のスピードで動作します。

- ③USBコネクタを接続すると、自動的にインストールが行われます。タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

※XPの場合は、「スタート」→「マイコンピュータ」場合があります。



リムーバブルディスクのドライブ番号について
Windowsパソコンではリムーバブルディスクのドライブ番号は順番に割当てられます。




9.各種メディアの挿入・取出し

メディアの挿入
メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

注意

メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。

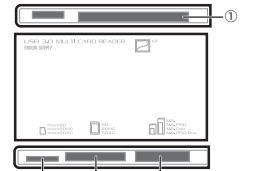

①コンパクトフラッシュの場合

