



CR-35/35LGY ノート PC スタンド 取扱説明書

使い方


①ノートPCスタンドのレバーを軽く手前に引き、ロックを解除した状態で角度を調整してください。

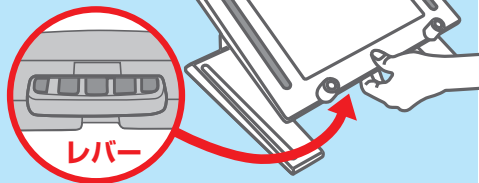

②4段階の角度調整が可能です。

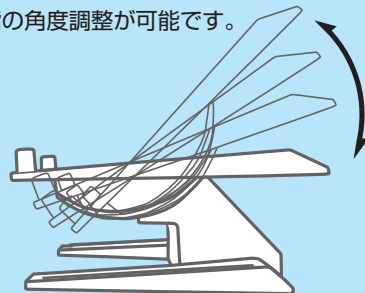

③角度を決定後、ノートPCスタンドの上部プレートを軽く動かし、ロックが掛かっていることを確認してください。

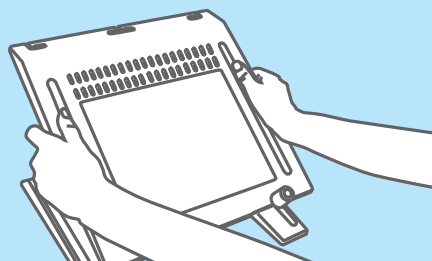


※ノートパソコンをノートPCスタンドに乗せたまま角度調整する場合は、ノートPCスタンドやノートパソコンの転倒や落下に十分注意してください。

注意

ご使用中、手が当たったりケーブルに足を掛けてノートパソコンが転倒することがないように、設置場所やケーブル配線にもご注意ください。特に角度を付ける場合は十分ご注意ください。ご使用状況によっては、付属の固定ベルト、市販の耐震グッズなどを併用することをおすすめします。

固定ベルト

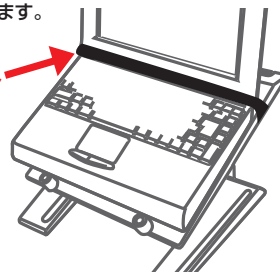

仕様

- サイズ:W324×D320×H142mm ■重量:約1465g
- 材質:本体/PS、ストッパー/TPR、
内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール
- 対応サイズ:A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内)
- 付属品:固定ベルト

