

UFD-128M2WBK
UFD-256M2WBK
UFD-128M2WW
UFD-256M2WW
UFD-128M2WBL
UFD-256M2WBL
UFD-128M2WGY
UFD-256M2WGY



BKシリーズ

キャップホルダー

USBフラッシュディスク

USB 2.0 USB FLASH DISK

最初に
ご確認ください。

セット
内容


USBフラッシュディスク	1台
(UFD-128M2WBK・UFD-256M2WBK・UFD-128M2WW UFD-256M2WW・UFD-128M2WBL・UFD-256M2WBL UFD-128M2WGY・UFD-256M2WGY)	
キャップホルダー	1個
取扱説明書	1冊
保証書(取扱説明書に含む)	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、当社Web(<http://www.sanwa.co.jp>)を
ご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

各部の説明

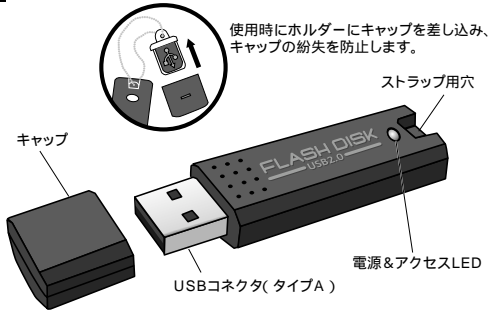

使用時にホルダーにキャップを差し込み、
キャップの紛失を防止します。

ストラップ用穴

キャップ

電源&アクセスLED

USBコネクタ(タイプA)

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) 保証の対象外になります。
水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
取り付け取り外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
次のようなところで使用しないでください。
直接日光の当たる場所
湿気や水分のある場所
傾斜のある不安定な場所
静電気の発生するところ
通常の生活環境とは大きく異なる場所
長時間の使用後は高温になっております。取扱にはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

お手入れについて

清掃する時は電源を必ずお切りください。
機器は柔らかい布で拭いてください。
シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

裏面3ページへ続く

目次

1	目次
	はじめに
	動作環境
	各部の説明
2	安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
	警告・注意・お手入れについて
3	保証規定 取扱い上の注意
4	特長
	Windowsへの接続
	Windows XP/2000/Meへのインストール
	・正しくセットアップできたか確認する
5	本製品の取り外し
	・Windows XP/2000/Meの場合
6	Mac OSへの接続
	Mac OS 9.0・9.2・10.1.2・10.1.5・10.2・10.2.8・
	10.3・10.3.5へのインストール
	・正しくセットアップできたか確認する
	本製品の取り外し
	・パソコンの電源が切れている場合
	・パソコンの電源が入っている場合
	仕様
	保証書

はじめに

この度はUSBフラッシュディスクUFDシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこのマニュアルは大切に保管してください。

動作環境

本製品はUSBポート(1つ以上)を搭載した次のパソコンに対応しています。
対応機種:各社DOS/V/ソコム、PC98-NXシリーズ、USBポートを標準搭載しているiMac、
iBook、Power Macintosh G5/G4/G3
対応OS:Windows XP・2000・Me、Mac OS 9.0・9.2・10.1.2・10.1.5・
10.2・10.2.8・10.3・10.3.5

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、当社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間中でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取り扱っていない不注意による場合。
(4)お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に關わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の運賃費用は、お客様の負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

取扱い上のご注意

本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異音が出たりした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。

落雷により感電する恐れがあります。

本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。

故障や感電の原因となります。

濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。

本製品がパソコンに接続されているときや、ACアダプタがコンセントに接続されているときには、感電する恐れがあります。

本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。

感電や火災、故障の原因となることがあります。

本製品に強い衝撃や衝撃を与えないでください。

故障・破損などの原因となることがあります。

本製品を水分や湿度の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。

故障・感電などの原因となることがあります。

本製品を重たい物に置いたり、本製品の上面に重いものを置いたりしないでください。

火災や故障の原因となることがあります。

本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。

落下により故障・破損の原因となることがあります。

本製品を抜き差しするときは、必ず筐体部分を持ち、無理な力を加えないでください。

故障・破損などの原因となることがあります。

本製品や、接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。

火災や故障の原因となることがあります。
本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。

定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。

本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

本製品は日本国内用に作られています。日本国外では使用できません。

特長

生活防水機能付。 キャップを開めた状態での機能です。 水に濡れた場合は丁寧に拭いてください。
耐衝撃構造。 USBポートに挿すだけですぐに使える。
USB2.0対応。 キャップホルダー付。

Windowsへの接続

Windows XP/2000/Meへのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
パソコンのUSBポートに、本製品のカバーを回転させ、接続します。

注意

USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

USBコネクタを接続すると、電源&アクセスLEDが点灯しますので、確認してください。
自動的にインストールが行われます。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。
XPの場合は、「スタート」「マイコンピュータ」です。

ご使用の環境によっては、リムーバブルディスクのドライブ番号は異なります。



4



本製品の取り外し

注意 本製品を取り外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。
ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取り外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

Windows XP/2000/Meの場合

タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックします。



「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。



「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。



「ハードウェアの取り外し」の吹き出しが表示されていることを確認して、USBフラッシュディスクをパソコンから取り外します。

画面は、OSによって若干異なります。

Mac OSへの接続

Mac OS 9.0~9.2・10.1.2~10.1.5・10.2~10.2.8・10.3~10.3.5へのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
パソコンのUSBポートに、本製品のカバーを回転させ、接続します。

注意

USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

USBコネクタを接続すると、電源&アクセスLEDが点灯しますので、確認してください。
これでインストールは完了です。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。

画像は、OSによって若干異なります。
ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



5

本製品の取り外し

パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのまま取り出してください。

パソコンの電源が入っている場合

本製品のアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ & ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、USBフラッシュディスクを取り外してください。
ご使用の環境によって、アイコンは異なります。



仕様

インターフェース	USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
コネクタ	USB Aコネクタ
入力電圧	DC 5V
サイズ	W18.5×D9×H6.0mm
重量	約20g(本体のみ)