音飛びや読み込み不良に強力ウェットタイプ!

CDレンズクリーナー

湿式

Windows XP・2000・Me・98・95、Mac対応

特　長

スピードクリーニング!

■約10秒で手早くクリーニングできます。

湿式ワイドブラシで強力クリーニング!

■湿式ワイドブラシがピックアップレンズに付いたホコリや汚れを強力に取り除き、よりクリアな音声を再生します。

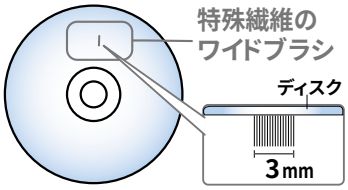

■広範囲のクリーニングに適した幅3mmのワイドブラシにより、ピックアップレンズを確実にクリーニングします。

ご使用方法

湿式

1.

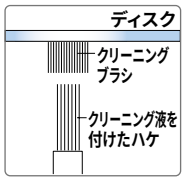

付属のハケでディスクのクリーニングブラシが湿る程度にクリーニング液を軽く塗布してください。

※クリーニング液がディスクに垂れないように十分注意してください。垂れた場合はやわらかい布で拭き取ってください。

2.本品を通常の音楽CDと同様にセットし再生（PLAY▶ ）ボタンを押してください。

3.再生開始後、約10秒でクリーニング終了のアナウンスが流れます。本品を取り出し、専用のケースに収納し保管してください。

ご使用上の注意

●音楽CDが再生可能なCD-R/W、DVD-ROM/RAMそれぞれの機種にもご使用いただけます。
●音楽CDが再生できない機種ではご使用できません。
●クリーニングブラシが変形しますとクリーニング効果が低下しますので、ブラシには触れないでください。
●本品をプレーヤーにセットしたまま放置しないでください。
●クリーニングブラシ部分にゴミなどが付着した場合、柔らかい筆先などで取り除きご使用ください。
●付属のプラケース以外はご使用できません。(ブラシを傷めてしまいます。)
●1週間に1回のクリーニングが最適です。
　ご使用状況によって異なりますが、約50回のクリーニングが可能です。
●車載用CDプレーヤー及びチェンジャーマガジンタイプ、カーナビゲーションではご使用できません。

※万一、当社の製造上の原因による不良がありましたら新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はご容赦ください。
※プレイステーションは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
※Xboxは米国MicrosoftCorporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※記載の商品名・社名等は各社の商標並びに登録商標です。

レンズクリーナーラインナップ

			定期的なクリーニングで汚れを防ぐ 乾式	音飛び・読み込み不良などに汚れを強力に落とす 湿式
CD用※1	音楽CD・CD-ROM	10秒完了タイプ	CD-CD1	CD-CD2W
CD-R/RW用※1	CD-R/RW	10秒完了タイプ	CD-CDR3	CD-CDR4W
DVD用※2	DVD・DVD-R/RW・コンボ・マルチドライブ プレステ2・Xbox DVDプレーヤー・DVDレコーダー	10秒完了タイプ	CD-DVD5	CD-DVD6W
		チェック機能 高画質画像付	CD-DVD7	CD-DVD8W

※1:音楽CDが再生可能な機種。　※2:DVD VIDEOが再生可能な機種。

MADE IN JAPAN

紙 台紙

プラ ケース:PET

品番－CD-CD2W
品名 CDレンズクリーナー(湿式)

サンワサプライ株式会社

4 969887 266274

274

岡山サプライセンター　岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サプライセンター　東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp

03/10/KSNJ